



Инструкция по эксплуатации



Шкафы для старения вина AV206A+ AV306A+

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию. Храните инструкцию в доступном месте для использования при необходимости.

В Инструкции содержится описание мер предосторожности при транспортировке, установке, использовании, техническом обслуживании и другие аспекты, связанные с эксплуатацией устройства.

Компания AVINTAGE постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому мы надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к сохранению за нами права на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технологические решения устройства без уведомления.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для вашей безопасности и правильного использования устройства перед установкой внимательно прочитайте эту инструкцию, включая предупреждения и полезные советы, которые она содержит. Для предотвращения повреждений и/или травм важно быть полностью осведомленным о работе и правилах безопасности при его использовании. Сохраняйте инструкцию, храните ее в доступном месте для случаев перемещения или продажи. Это обеспечит оптимальную эксплуатацию устройства.

Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования устройства.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными возможностями физического, сенсорного или умственного развития в присутствии лица, ответственного за их безопасность и осуществляющего надзор или инструктирование по вопросам использования прибора. Дети не должны играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны осуществляться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под наблюдением.
- Держите упаковку в недоступном для детей месте для предотвращения удушья.
- Перед утилизацией устройства выньте вилку из розетки, отрежьте кабель питания как можно ближе к корпусу и снимите дверь, чтобы дети при игре не заблокировались изнутри.
- Храните устройство и шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

Общая безопасность

- **ВНИМАНИЕ** — Это устройство предназначено для работы в помещении.
- **ВНИМАНИЕ** — Не храните внутри устройства горючие вещества, в том числе аэрозоли.
- **ВНИМАНИЕ** — При повреждении кабеля питания его замена должна осуществляться производителем или дилером с квалифицированным персоналом, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- **ВНИМАНИЕ** — Не загромождайте вентиляционные отверстия и убедитесь, что циркуляция воздуха осуществляется без помех, особенно если шкаф встроен в нишу.
- **ВНИМАНИЕ** — Не повреждайте контур системы охлаждения.
- **ВНИМАНИЕ** — Не используйте электрические приборы внутри шкафа, за исключением одобренных изготовителем.
- **ВНИМАНИЕ** — Система охлаждения и теплоизоляция содержат горючие вещества. Утилизируйте устройство только в специализированных пунктах. Не подвергайте устройство воздействию открытого огня.

Охлаждающая жидкость (хладагент)

В системе охлаждения устройства используется изобутан (R600a). Это легковоспламеняющийся природный газ, опасный для окружающей среды. Во время транспортировки и установки убедитесь, что ни один из компонентов системы охлаждения не поврежден.

Внимание: Опасность возникновения пожара

Если контур охлаждения был поврежден:

- Избегайте открытого огня и любых источников воспламенения.
- Проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Ни в коем случае не изменяйте комплектацию устройства.
- Любые повреждения кабеля питания могут вызвать короткое замыкание и/или поражение электрическим током.

Электробезопасность

- Мы не можем нести ответственность за неисправность электрооборудования сторонних производителей.
- При подключении к розетке не используйте удлинители и адаптеры.
- Убедитесь, что розетка не повреждена. Плохое соединение может привести к перегреву и возгоранию.
- Убедитесь в доступности розетки, к которой подключено устройство.
- При отсоединении от розетки не тяните за провод кабеля питания.
- Не удаляйте заземление.
- Не используйте устройство, если плафон внутреннего освещения находится не на месте.
- Отключайте устройство перед заменой лампы освещения.
- Устройство работает от однофазной сети 220~240В/50Гц. Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением в соответствии с рекомендациями по силе тока.
- Розетка должна быть легкодоступна для взрослых, но вне досягаемости детей.

Ежедневное использование

- Не храните внутри устройства горючие жидкости и взрывчатые вещества.
- Не используйте другие электрические приборы внутри устройства (блендеры, льдогенераторы и т.д.).
- Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей.
- Устройство следует держать вдали от огня свечей и других источников открытого пламени, чтобы избежать риск возгорания.
- Это устройство предназначено исключительно для хранения вина и напитков.
- Устройство является громоздким. Будьте осторожны при его перемещении.
- Если устройство оснащено колесиками, помните, что они служат только для перемещения на небольшое расстояние (внутри помещения). Не используйте их при перемещении на большие расстояния.
- Чтобы избежать падения содержимого и предотвратить повреждение устройства, не перегружайте его.

Внимание! Чистка и техническое обслуживание

- Перед обслуживанием выключите устройство и отключите от электропитания.
- Не очищайте устройство с использованием металлических предметов, парогенераторов, эфирных масел, органических растворителей и абразивных материалов.
- Не используйте острые предметы для удаления льда. Используйте пластмассовый скребок.

Важная информация об установке!

- Для правильной эксплуатации устройства следуйте правилам из этой инструкции.
- Распакуйте устройство и осмотрите его на предмет наличия повреждений. Не подключайте устройство при наличии повреждений, сообщите о них продавцу и сохраните упаковку.
- Для правильной работы системы охлаждения производите включение устройства не ранее, чем через 4 часа после установки.
- Обеспечьте эффективную вентиляцию вокруг устройства. Для этого следуйте инструкциям по установке.
- Избегайте контакта горячего компрессора со стенами, чтобы предотвратить риск возникновения пожара.
- Не устанавливайте устройство вблизи радиаторов отопления или рядом с кухонной плитой.
- Убедитесь в доступности розетки после установки устройства.

Экономия электроэнергии:

- Держите двери открытыми как можно меньше времени.
- Производите периодическую очистку конденсатора системы охлаждения.
- Периодически проверяйте уплотнение двери на наличие повреждений и загрязнений. При наличии повреждений свяжитесь с сервис-центром по послепродажному обслуживанию.

Ремонт

- Все электротехнические работы с устройством должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Данное устройство должно обслуживаться в авторизованном сервисном центре с использованием только оригинальных запасных частей.

Данный прибор предназначен только для домашнего использования. Изготовитель не несет ответственности за другое использование.



R600a

Инструкции по безопасности

- **Внимание:** Не используйте механические устройства или другие средства для того, чтобы ускорить процесс размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.
- **Внимание:** Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора.
- **Внимание:** Не храните в приборе аэрозольные баллончики с горючим газом.
- **Внимание:** Не повреждайте контур охлаждения.
- **Внимание:** Холодильные агрегаты, работающие на изобутане (R600a), нельзя размещать рядом с источником воспламенения (например, возле открытых электрических контактов) или там, где хладагент может собираться в случае утечки. Тип хладагента указан на табличке производителя шкафа.

Внимание: Не используйте электроприборы (гигрометры, термостаты и пр.) в отделениях хранения, если они не имеют тип, рекомендуемый изготовителем.

Прибор отвечает требованиям следующих европейских директив:


- 2011/65/EU (ROHS)
- 2014/35/EU relative à la sécurité électrique
- 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique
- 643/2009/CE relative à l'étiquetage énergétique



Перед использованием, пожалуйста, прочитайте и соблюдайте правила безопасности и эксплуатации, описанные в инструкции.

Прежде всего, мы благодарим вас за доверие, оказанное компании AVINTAGE при приобретении этого устройства, и надеемся, что оно полностью оправдает ваши ожидания.

ОПИСАНИЕ ШКАФА

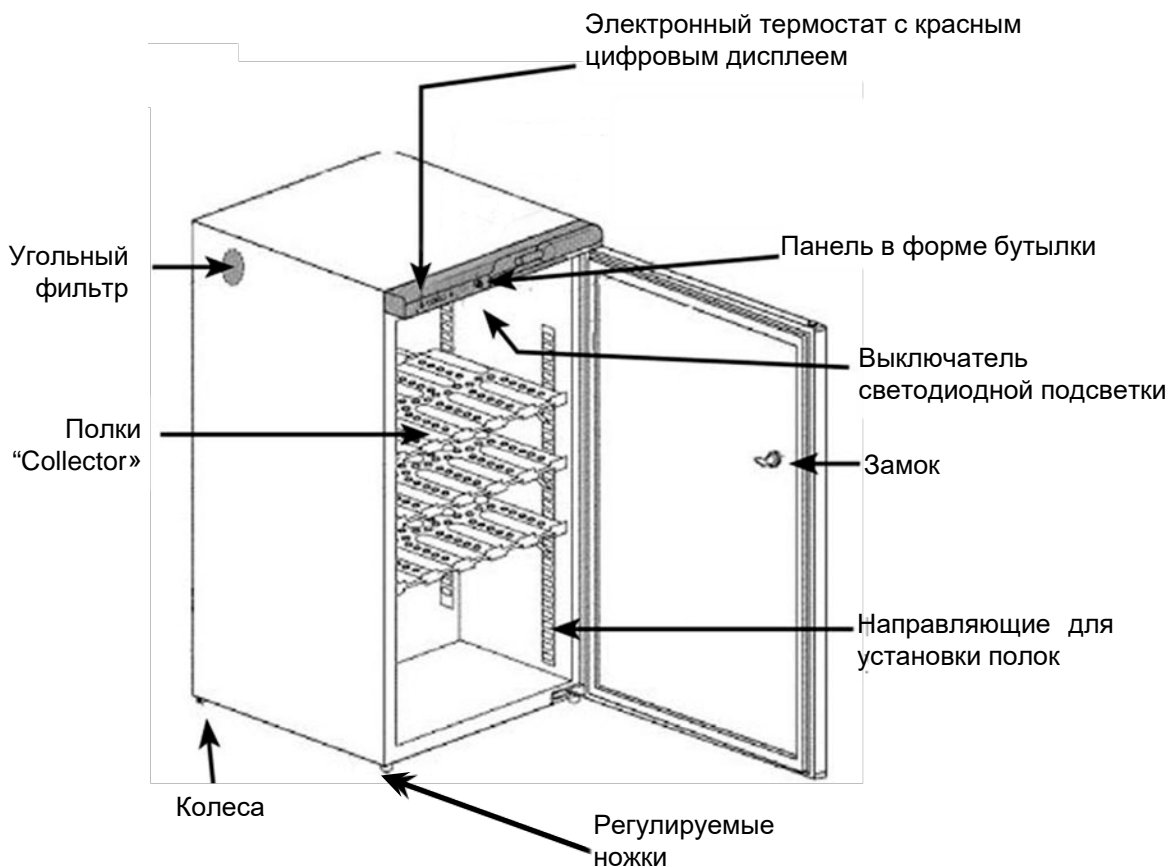

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ниже приведен пример таблички:

avintage ●●●● **CAVE À VIN / WINE CELLAR**

SCHEMA ÉLECTRIQUE

CLASSE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES: I

MODÈLE CAV 183		
RÉFÉRENCE	AV306A+	
CAPACITÉ	294 BOUTEILLES	Rohs Compliant
VOL. BRUT / UTILE	561 l / 494 l	MADE IN PORTUGAL
GAZ RÉFRIGÉRANT	R 600a 0,036 kg	SERIAL N°
AGENT ISOLANT	R 134a	174000051
PUISSANCE LAMPE	0,72 W	USINE N°
CONSO. D'ÉNERGIE	0,36 kWh / 24 h	0051V17
CLASSE	230V - 50Hz	
SN	63 W	
	0,30 A	

IMPORTANT: NE PAS SITUER L'APPAREIL PROCHE D'UNE SOURCE INFLAMMABLE OU D'UN ENDROIT EXPOSÉ AUX RADIATIONS.
 Climadiff/Frio SAS-143 boulevard Pierre Lefauchaux-72230 Arnage-France

На табличке, прикрепленной к внутренней или задней стенке устройства (в зависимости от модели) содержатся сведения, относящиеся к вашему винному шкафу.

Мы советуем вам внести серийный номер до установки шкафа в поле ниже, для обращения в случае необходимости в сервисный центр...)

После установки шкафа доступ к табличке может быть осложнен.

ВНИМАНИЕ : Без сведений, содержащихся в табличке может быть не оказана своевременная помощь.

УСТАНОВКА ВИННОГО ШКАФА

Перед использованием винного шкафа


- Удалите транспортный поддон (если он имеется), на котором находится винный шкаф, открутив и сняв два винта крепления к раме в задней части устройства. Также удалите все фиксирующие и защитные элементы, имеющиеся снаружи и внутри шкафа.
- Если винный шкаф был наклонен во время его транспортировки, нужно оставить его в вертикальном положении на 24 часа до момента включения. Это снижает вероятность выхода из строя холодильного контура из-за транспортировки.
- Вымойте внутренние поверхности шкафа мягкой тканью, смоченной в теплой воде.

Использование винного шкафа

Ваш винный шкаф может эксплуатироваться в помещении с температурой воздуха от +10 до +32°C. Если Ваш винный шкаф оснащен системой «Зима», то диапазон температуры в помещении может составлять от 0° до 32°C.

Установка винного шкафа

- Это устройство предназначено для свободной установки .
- Убедитесь, что для размещения шкафа выбрано место вдали от любого источника тепла и прямых солнечных лучей, в отапливаемом помещении. Такое размещение будет способствовать максимально эффективной работе шкафа во всех режимах при минимальном потреблении электроэнергии.
- Убедитесь, что поверхность, где будет установлен шкаф, ровная и достаточно надежная для установки, учитывая вес шкафа и его загрузку (бутылка вина 750 мл обычно весит 1,3 кг).
- Установите шкаф в вертикальное положение с помощью регулируемых ножек (рекомендуется использовать пузырьковый уровень). Это позволит избежать случайного смещения, связанного с неправильной установкой, минимизирует шум и вибрации и обеспечит идеальную герметичность двери.
- При установке шкафа обеспечьте зазор не менее 10 см между стеной и задней стенкой шкафа для свободной циркуляции воздуха. Пожалуйста, используйте для этой цели специальные упоры, входящие в комплект поставки.

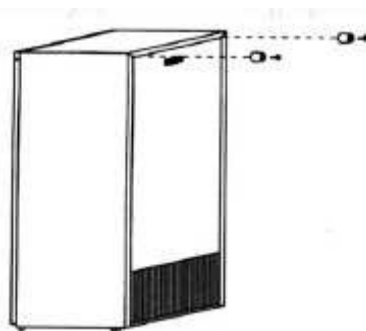

Регулировка температуры

Совет: поместите термометр в прозрачную емкость с водой и разместите ее в центре шкафа по крайней мере на 24 часа, чтобы проверить температуру охлаждения.



В вашем винном шкафу производителем установлена температура охлаждения 12°C. Вы можете изменять значение температуры с помощью клавиш **“SET”**, ▲ и ▼.

- Нажмите кнопку **“SET”**. На дисплее появится надпись **“SP”**. Снова нажмите кнопку **“SET”** и дисплей отобразит значение заданной температуры.
- Нажмите кнопки **“SET”** и ▲.
- Используйте кнопки ▲ и ▼ для настройки значения температуры в диапазоне 5-18°C.
- Нажмите кнопку **“SET”** для сохранения настройки.
- Нажмите кнопки **“SET”** и ▼ для возврата в обычный режим или подождите 1 минуту для автоматического выхода из режима настройки температуры.

Термостат, которым оснащен ваш шкаф, действует только в режиме охлаждения. Если ваш шкаф оборудован системой «Зима» и предназначен для размещения в неотапливаемых помещениях, поддержание температуры будет обеспечивать система подогрева, установленная заводом-изготовителем, поэтому вам не стоит беспокоиться о сохранности вина.

Что касается температуры вина, цифровой дисплей (в зависимости от модели) является только индикатором температуры воздуха внутри шкафа, а не термометром для измерения температуры вина в бутылке. Поэтому допускаются колебания температуры воздуха в шкафу в диапазоне +/- 2°C. Из-за инерционности реагирования жидкости на изменения температуры она изменяется в 10 раз медленнее, чем температура окружающего воздуха. Поэтому, если на дисплее произойдет кратковременное падение температуры ниже 12°C в режиме охлаждения или кратковременное превышение температуры 12°C в режиме подогрева, это не приведет к порче вина в бутылках.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКАФА

Система вентиляции: угольный фильтр

В шкафу используется фильтр из активированного угля для очистки воздуха при постоянном воздухообмене. Это черные пластиковые шайбы диаметром 5 см, расположенные слева вверху в задней части шкафа. Рекомендуется производить замену фильтров ежегодно.

Для его извлечения нажмите на него с усилием в направлении снаружи внутрь и окончательно извлеките из-под крышки испарителя.



Система антивибрации

Одним из факторов, негативно влияющих на качество вина, является вибрация. Именно поэтому компрессор вашего винного шкафа крепится на специальные амортизаторы (сайлент-блоки), минимизирующие вибрацию.

Кроме того, внутренний корпус изолирован от внешнего толстым слоем полиуретановой пены, которая также способна поглощать вибрацию.

В зависимости от модели полки изготавливаются из массива дерева и поглощают вибрацию лучше, чем металл.

Влажность

Ваш винный шкаф оснащен системой управления влажностью и обеспечивает ее необходимый уровень автоматически. При этом добавления воды не требуется.

Необходимый уровень влажности (от 55 до 75%) будет достигнут через несколько дней после начала эксплуатации. В эти несколько дней, также как и в самые жаркие периоды года, внутри шкафа может образовываться иней, что является нормальным. Иней исчезнет после непродолжительной работы шкафа.

Система «Зима» (опция, наличие зависит от модели):

Система «Зима» позволяет размещать шкаф в помещениях, где температура составляет от 0 до 32°C. Датчик, расположенный на внешней стороне шкафа, включает электрический нагреватель малой мощности, если температура окружающего воздуха опускается до 8°C. Нагреватель малой мощности используется для того, чтобы избежать резкого повышения температуры вина в бутылках и таким образом избежать тепловых ударов, которые наносят ущерб сохранности вина.

ВНИМАНИЕ! Включение системы «Зима» временно отменяет температурное распределение в винном шкафу.

ВАЖНО: Если температура в комнате, где находится Ваш винный шкаф, составляет около 12°C (± 2 °C), не происходит ни охлаждения, ни нагревания воздуха. Оборудование шкафа при этом не работает, что не следует рассматривать как неисправность!

Защита от ультрафиолета

Свет усиливает окислительно-восстановительные процессы и, следовательно, приводит к преждевременному старению вина, что является нежелательным. Ваш винный погреб оборудован стеклянной дверью с антиультрафиолетовым покрытием, способным отфильтровать до 70% ультрафиолетовых лучей.

Размораживание

Размораживание Вашего винного шкафа происходит автоматически. Охлаждающие поверхности винного шкафа автоматически размораживаются по окончании цикла охлаждения. Оттаявшая вода стекает в специальный поддон, расположенный в задней части винного шкафа рядом с компрессором. Затем конденсат испаряется благодаря высокой температуре компрессора.

Замок (в зависимости от модели)

Ключи от шкафа, оборудованного замком, находятся в пакете вместе с инструкцией. Для открывания замка необходимо повернуть ключ против часовой стрелки.

Мягкий свет (в зависимости от модели)

Переключатель внутри шкафа, в его верхней части, позволяет использовать светодиодную подсветку со слабым светом, позволяющим рассмотреть этикетку в темном помещении.

ВНИМАНИЕ: закрыв винный шкаф, не забывайте отключать подсветку с помощью соответствующей кнопки.

Полки

Разные модели шкафов имеют разные типы полок.

Не существует идеального способа укладки, так как коллекция винных бутылок обычно подразумевает наличие напитков в разной таре. Вам предстоит самостоятельно оптимизировать вместимость Вашего винного шкафа, ориентируясь на содержимое Вашей коллекции.

Дополнительные полки могут быть заказаны на платной основе в службе поддержки Avintage Вашего продавца.

Совет: Чтобы избежать повреждения уплотнителя двери, перед выдвиганием полок для размещения или извлечения бутылок убедитесь, что дверь открыта полностью.




Максимальная загрузка полки

Соблюдайте максимальную нагрузку, информацию о которой вы найдете внутри шкафа на этикетке (см. образец ниже).

Максимальная нагрузка на полку: xx кг.

Максимум xx слоев бутылок

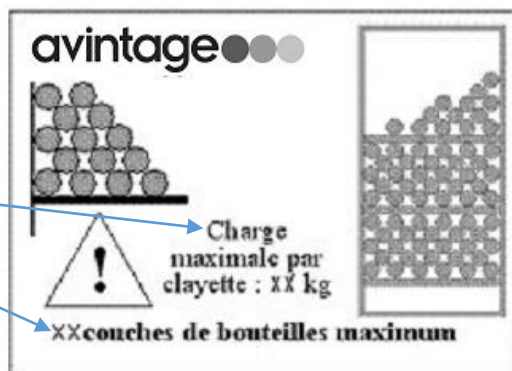

ЗАПОЛНЕНИЕ ШКАФА


Максимальное количество бутылок, которые можно поместить в винный шкаф для хранения, является справочной величиной, а не предметом договора.

По количеству бутылок, которое вмещает шкаф (подобно измерению в литрах объема холодильника) можно примерно оценить размер прибора. Количество бутылок, которые можно размещать в шкафу, определяется изготовителем на основании тестов с использованием стандартных бутылок типа Бордо, 0,75 л.

Например, если шкаф заполнен только бутылками Бургундии, их будет приблизительно на 30% меньше, чем количество, вычисленное для Бордо. Другой важный фактор, влияющий на загрузку - число полок: каждая дополнительная полка эквивалентна потере одного или даже двух рядов бутылок.

Для обеспечения устойчивости и нормальной работы шкафа устанавливайте полки в зависимости от типов и размеров бутылок, укладывая их начиная с нижней полки горлышками друг к другу для большей вместимости (но не превышайте максимальную загрузку) и не загромождайте угольный фильтр.

Типы бутылок

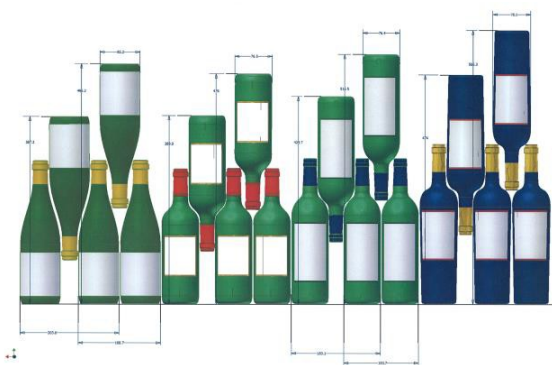

На рисунке выше представлены 4 вида бутылок для вина емкостью 0,75л: Бургундии и Бордо разных размеров.


Также существуют и другие виды бутылок, имеющие иную форму и размеры. В зависимости от высоты и диаметра бутылок применяют разные способы укладки.

Способы укладки

Горлышко между горлышками:
Обратите внимание на разницу в глубине!



Горлышко между цилиндрическими частями бутылок:
Вместимость увеличивается.

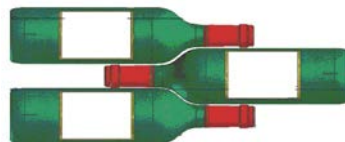

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой шкафа (это необходимо делать регулярно) отключите его от розетки или обесточьте линию питания.

Рекомендуется перед первым использованием очищать шкаф внутри и снаружи смесью тёплой воды и мягкого моющего средства, затем регулярно повторяя эту процедуру. Промойте части внутри водой и дайте поверхностям высохнуть, прежде чем снова включать шкаф. Не используйте растворители или абразивные материалы.

Перед первым включением в винном шкафу могут присутствовать посторонние запахи. В этом случае не заполняйте шкаф, настройте рабочую температуру на минимальное значение и включите на несколько часов. Низкая температура будет способствовать устранению посторонних запахов.

Отключение электроэнергии

Большинство отключений электроэнергии бывают непродолжительны. Отключение на 1 или 2 часа не повлияет на температуру в вашем шкафу. В целях защиты вина во время отключения открывайте двери как можно реже. Если отключение будет более продолжительным, необходимо принять меры для защиты вина.

- При кратковременном выключении устройства или отключении электроэнергии необходимо подождать от 3 до 5 минут перед повторным включением для подготовки системы охлаждения к новому запуску.
- При первом включении устройства или включении после его длительного отключения значения заданной и измеренной температур могут не совпадать. Это нормально. Через несколько часов произойдет выравнивание температур.

Во время длительного отсутствия

Если винный шкаф не будет использоваться недолго (менее 3-х недель), оставьте его включенным с установленными настройками.

В случае, если винный шкаф не используется длительное время:

- Удалите все бутылки из шкафа.
- Отключите шкаф от электросети.
- Почистите шкаф снаружи и изнутри.
- Оставьте дверь открытой, чтобы избежать появления конденсата, посторонних запахов и плесени.

Перемещение винного шкафа

- Удалите все бутылки из шкафа и надежно закрепите все подвижные части. Чтобы избежать повреждения регулируемых ножек, вверните их полностью в основу.
- Закрепите дверь клейкой лентой.
- Убедитесь, что прибор во время транспортировки находится в вертикальном положении. Также для защиты вне помещений используйте упаковочный или аналогичный защитный материал.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Несмотря на особое внимание, которое мы уделяем процессу производства, невозможно полностью избежать неисправностей. Прежде чем обращаться в сервисный центр, пожалуйста, убедитесь, что:

- устройство подключено к электросети;
- не произошло сбоя в электропитании;
- появившаяся неисправность не относится к тем, что рассмотрены в таблице ниже.

ВАЖНО:

Если кабель электропитания поврежден, замену должны произвести изготовитель, представитель изготовителя по сервисному обслуживанию или другой квалифицированный специалист.

Пожалуйста, изучите список возможных неисправностей, прежде чем вызвать представителя сервисного центра. Возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Шкаф не включается	<ul style="list-style-type: none"> - Шкаф не подключен к электросети. - Шкаф находится в неотопляемом помещении (см. раздел «Оборудование-Система «ЗИМА»). - Сработал автомат или сгорел предохранитель.
Шкаф охлаждает недостаточно	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте заданный уровень температуры. - Температура окружающей среды выходит за рамки требуемого диапазона. - Винный шкаф открывается слишком часто. - Дверь винного шкафа закрыта неплотно.
Шкаф охлаждает слишком сильно	Неправильно настроен термостат
Влажность слишком большая Отклеиваются этикетки	<p>Влажность подчиняется принципам термодинамики. Во время периода охлаждения влажность может снизиться до 40%. Во время нагревания влажность может достигать 75%. Вычислив среднее значение, мы получим среднюю влажность 55%. Важно вычислять среднее значение в течение нескольких, а не одного цикла.</p> <p>Существуют 2 варианта для снижения влажности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заменить угольные фильтры. - Понизить температуру внутри шкафа.
Влажность слишком низкая	<p>Влажность подчиняется принципам термодинамики. Во время периода охлаждения влажность может снизиться до 40%. Во время нагревания влажность может достигать 75%. Вычислив среднее значение, мы получим среднюю влажность 55%. Важно вычислять среднее значение в течение нескольких, а не одного цикла.</p> <p>Существуют 2 варианта для повышения влажности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поставить лоток с водой в верхней части шкафа. - Повысить температуру внутри шкафа.

Температура в шкафу колеблется	<ul style="list-style-type: none"> - Температура вина в бутылке не может изменяться очень быстро. Возможны незначительные кратковременные колебания температуры воздуха внутри шкафа в зависимости от циклов работы компрессора. Однако, при этом температура вина в бутылке остается практически неизменной, что создаёт идеальные условия хранения. - Если температура в шкафу отличается от обычно наблюдаемой слишком долго (в течение нескольких часов, кроме случаев, когда шкаф находится в неотапливаемом помещении при температуре между 10 и 12° С), обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Компрессор работает непрерывно	<ul style="list-style-type: none"> - Температура в помещении превышает 32° С. - Обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
Сильная вибрация	<ul style="list-style-type: none"> - Винный шкаф установлен не по уровню или не все ножки стоят на полу.
Шкаф сильно шумит	<ul style="list-style-type: none"> - Компрессор касается других элементов шкафа. - Шумит газ, циркулирующий в трубах, что является частью нормальной работы.
Неприятный запах в шкафу	<ul style="list-style-type: none"> - Вымойте и проветрите шкаф в течение нескольких дней. - Замените угольный фильтр.
Полки провисают при загрузке	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь, что не превышена максимальная загрузка и полки установлены правильно.
На дне шкафа скапливается вода	<ul style="list-style-type: none"> - Это не причинит вреда вашему вину и является нормальным явлением для первых дней использования шкафа - Убедитесь, что передние ножки слегка приподняты. - Убедитесь, что не заблокирована трубка для слива конденсата.
Дверь винного шкафа закрывается не плотно	<ul style="list-style-type: none"> - Шкаф установлен неровно. Проверьте это с помощью уровня. - Уплотнитель двери испачкан или поврежден. - Неправильно установлены полки внутри шкафа. - Бутылки внутри винного шкафа мешают двери закрыться.

Замена элементов освещения

В этом шкафу используется LED освещение. При замене не допускается использование другого типа светодиодов. Срок службы светодиодов, как правило, не меньше срока службы шкафа. В случае необходимости замены рекомендуем обратиться в отдел послепродажного обслуживания.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура подачи вин

Правильная дегустация подразумевает подачу вин при определенной температуре. В этом случае аромат напитка будет выражен сильнее, а вкус будет насыщенным.

Мнения относительно идеальной температуры подачи вин различаются, однако многие профессионалы считают оптимальными следующие значения:

<i>Grands vins de Bordeaux – Rouges</i>	16 – 17°C
<i>Grands vins de Bourgogne – Rouges</i>	15 – 16°C
<i>Grands crus de vins blancs secs</i>	14 – 16°C
<i>Rouges légers, fruités, jeunes</i>	11 – 12°C
<i>Rosés de Provence, vins de primeur</i>	10 – 12°C
<i>Blancs secs et vins de pays rouges</i>	10 – 12°C
<i>Vins de pays blancs</i>	8 – 10°C
<i>Champagnes</i>	7 – 8°C
<i>Vins liquoreux</i>	6°C

Срок созревания вина (в годах)

НАИМЕНОВАНИЕ	Белое, Розовое	Красное
<i>Alsace</i>	1 - 4	
<i>Alsace Grands Crus</i>	8 - 12	
<i>Beaujolais (crus)</i>		1 - 4
<i>Beaujolais primeur</i>		1 - 2
<i>Bergerac</i>	2 - 3	3 - 4
<i>Bordeaux</i>	2 - 3	3 - 4
<i>Bourgogne</i>	5	7
<i>Cahors</i>		5 - 10
<i>Côtes de Provence</i>	1 - 2	2 - 5
<i>Côte Rôtie, Hermitage</i>	8	8 - 15
<i>Grands crus de Bourgogne</i>	8 - 10	10 - 15
<i>Grands crus de Bordeaux</i>	8 - 10	10 - 15
<i>Jurançon moelleux, liquoreux</i>	6 - 10	
<i>Jurançon sec</i>	2 - 4	
<i>Languedoc</i>	1 - 2	2 - 4
<i>Loire</i>	5 - 10	5 - 12
<i>Loire moelleux liquoreux</i>	10 - 15	
<i>Mâcon</i>	2 - 3	1 - 2
<i>Montbazillac</i>	6 - 8	
<i>Savoie</i>	1 - 2	2 - 4
<i>Vallée du Rhône</i>	2	4 - 8
<i>Vin jaune</i>	20	

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изделие соответствует действующим правилам обеспечения безопасности и директиве 2012/19/CE (WEEE) об отходах электрического и электронного оборудования.



Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что после окончания эксплуатации винного шкафа его необходимо перерабатывать отдельно от других бытовых отходов.

Таким образом, отслуживший свой срок винный шкаф необходимо сдать в пункт сбора, переработки и утилизации отходов электроники и электротехники или, если вы покупаете аналогичное изделие, отслуживший свой срок винный шкаф должен быть вывезен продавцом аналогичного изделия.

Потребитель несет ответственность за сдачу винного шкафа в пункт сбора, переработки и утилизации отходов электроники и электротехники по истечении срока эксплуатации. Своевременный и надлежащий сбор отслужившего свой срок оборудования и его экологически безопасная переработка позволяют предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей и способствуют использованию вторичного сырья при производстве товаров.

Более подробную информацию о времени и месте приема отслужившей свой срок бытовой техники можно получить у работников жилищно-коммунального хозяйства вашего района или в магазине розничной продажи, в котором вы приобрели винный шкаф.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все типы и модели климатических шкафов для хранения вин подвергаются непрерывной модернизации. Мы надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к тому, что мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологические решения устройства без уведомления.

Гарантии для маркированных изделий AVINTAGE предоставляются исключительно официальными магазинами розничной торговли. Никакой раздел данного руководства не может расцениваться, как дополнительная гарантия.

AVINTAGE не несет ответственности за ошибки, технические или редакционные упущения в данном руководстве.

Настоящий документ не имеет обязательной юридической силы.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАСПОРТ

в соответствии с Постановлением (EU) № 1060/2010

ШКАФ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ		
Торговая марка	AVINTAGE	
Модель	AV206A+	AV306A+
Электропитание	220-240 В / 50 Гц	
Размеры без упаковки (Ш x Г x В), мм	700 x 710 x 1330	700 x 710 x 1830
Вес нетто, кг	69	76
Категория	2	
Класс энергоэффективности	A+	
Энергопотребление, кВт/год	120	131
Энергопотребление рассчитано на основании результатов испытаний, полученных в течение 24 часов в стандартных условиях. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования и местонахождения устройства.		
Полезный объем, л	332	494
Диапазон регулировки	5 – 18°C	
Климатический класс	SN Это устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от 10°C (самая низкая температура) до 32°C (самая высокая температура).	
Система размораживания	Автоматическая	
Уровень шума, дБ	38	
Тип установки	Свободная (отдельностоящий)	

Данное изделие предназначено исключительно для хранения вина